

Diipi Bombeiro

Indicado de	Passeio / Paseo	Com pedal / Con pedal	até 30kg
1-3 anos	+12 meses	+24 meses	

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr.

¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cariño y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Sugerimos que já salve este manual em seu dispositivo, para que tenha sempre em mãos as informações necessárias. Le sugerimos que guarde este manual en su dispositivo, para que siempre tenga a mano la información necesaria.


Informações Gerais

Informaciones Generales



- A** O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.
El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.
- B** O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.
Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adulto. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.
- C** Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas.
No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente a las de las instrucciones recomendadas.
- D** Necessário a supervisão de um adulto durante o uso.
Es necesaria la supervicion de un adulto durante el uso.
- E** Não utilizar em via pública sem a supervisão de um adulto.
No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.
- F** As 3 baterias LR44 incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.
Las tres baterias LR44 incluidas en el dispositivo de sonido son destinadas solamente a la desmostracion del funcionamiento del juguete en el punto de venta y deben ser colocadas y cambiadas cuando estuvieram descargadas.
- G** Este produto não deve ser guardado sob chuva ou sol, pois os materiais podem desbotar ou ressecar.
Este producto no debe ser guardado bajo lluvia o sol ya que los materiales pueden descolorirse o researse.
- H** Siga corretamente as instruções de montagem enumeradas a seguir:
Siga correctamente las instrucciones de armado enumeradas a seguir:

1 Montagem da haste Armado del cabo

1.1 Retire o parafuso central (fixo no puxador) (Fig. 1).
Retire el tornillo central fijado en la empuñadura (Fig. 1).

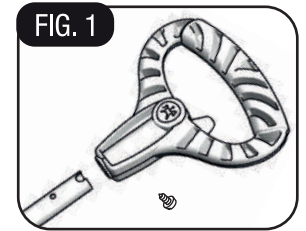


1.2 Encaixe a haste metálica dentro do puxador até o limite do furo, e parafuse novamente (Fig. 2 e 3).

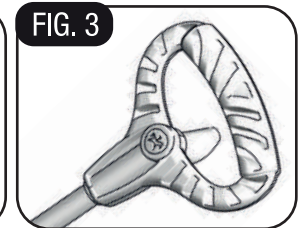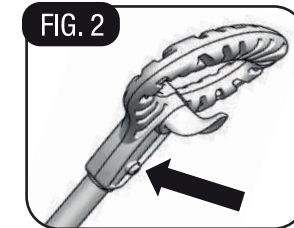

IMPORTANTE: a parte da frente, onde está a Marca Calesita, deve estar alinhada com o encaixe da guia.


Coloque el caño dentro de la empuñadura hasta el limite del orificio, y vuelve a atornillar (Fig. 2 y 3).

IMPORTANTE: la parte delantera, donde está la marca Calesita, debe estar alineada con el encastre de la guía.

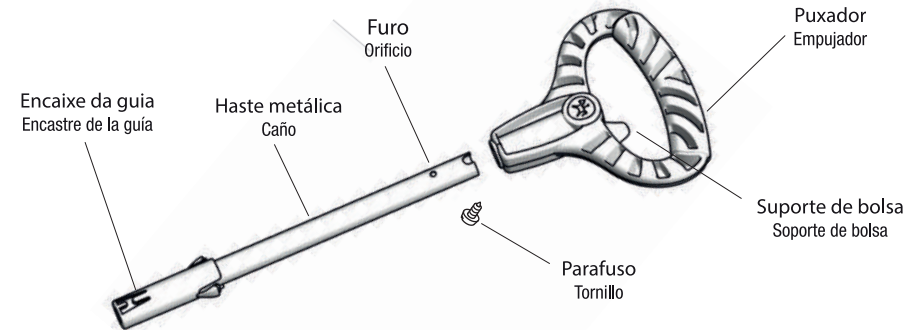

1.3 ENCAIXE A HASTE no carrinho, observando a posição correta (Fig. 4).

Coloque el cabo observando la posición de las guías de encaje (Fig. 4).

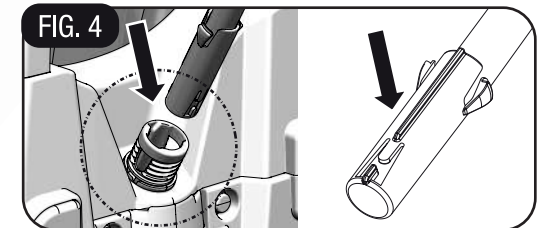


1.4 Para a **SEGURANÇA** do seu pequeno, certifique-se que ficou bem encaixado.
Para su seguridad, asegúrese que quedó bien enganchado.

2 Lançamento da água Lanzamiento de agua

2.1 Coloque água no reservatório (Fig. 5).

Para lançar água, direcione o esguicho e abaixe a alavanca.
Ponga agua en el depósito (Fig. 5).

Para rociar agua, dirija la boquilla y baje la palanca.

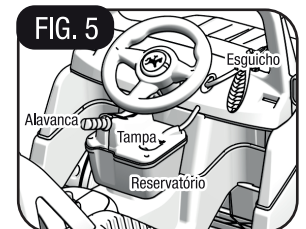

Atenção! Após o uso, evite deixar água parada dentro do brinquedo.

Atención! Luego del uso, evite dejar agua estancada dentro del juguete.

3 Transformação de Passeio para Pedal Transformación de carro de paseo a carro a pedales

Quando a criança conseguir usar o brinquedo sozinha poderá ser retirada a haste, o apoio de pés, o aro protetor e acionar o pedal. Cuando el niño esté en condiciones de usar el juguete de modo independiente, podrá ser retirada el asta, el apoyapiés, el aro protector, y accionar el pedal.

3.1 Retirar a haste

Retirar el caño

Para retirar a haste, pressione os dois engates laterais e puxe a haste (Fig. 6). Para retirar el caño, presione las do trabas laterales y tire el caño (Fig. 6).

3.2 Retirar o apoio de pés

Desmontado del apoyapiés

Desencaixar a parte da frente do apoio de pés e retirar (Fig.7).

Repetir em ambos os lados. / Destabar la parte frontal del apoya piés y retirar (Fig.7), repetir en ambos lados.

3.3 Retirar o aro protetor

Retirar la protección

O aro de proteção possui uma mesa didática, para retirar, solte os dois engates laterais (Fig.8). Para retirar o arto de proteção, pressione o engate da trava e puxe o aro (ambos os lados) (Fig.9). El aro protector posee una mesa didáctica, para quitar, soltar los enganches laterales (Fig.8).

Para retirar el aro protector, presione el enganche de las trabas y tire el aro (ambos lados) (Fig.9).

3.4 Acionar o pedal / Accionar el pedal

Virar o carrinho com as rodas para cima, posicione os pedais de forma que o pino fique visível (Fig. 10).

Pressionar o botão e empurrar para o lado interno, girando as rodas traseiras (Fig. 11).

Girar el carrito con las ruedas para arriba, posicione los pedales de forma que la traba quede visible (Fig.10). Presionar el botón y empujar para el lado interno, girando las ruedas traseras (Fig. 11).









4 Cinto de Segurança Cinturón de seguridad

O carrinho possui cinto de segurança de três pontas. Para usá-lo, abra as 2 pontas, ajuste no corpo da criança, e prenda-o no centro (Fig.12).

Ajuste a regulagem do cinto (Fig.13).

El carrito posee un cinturón de seguridad de tres extremidades. Para usarlo, abra los 2 extremos, ajústelo al cuerpo del niño y asegúrelo en el centro (Fig. 12).

Regular el ajuste del cinturón (Fig.13).

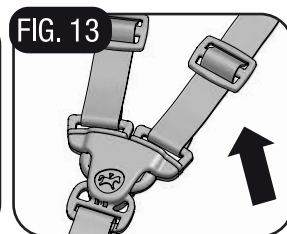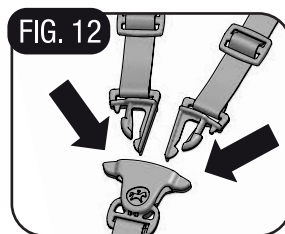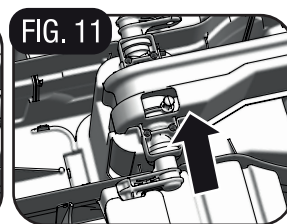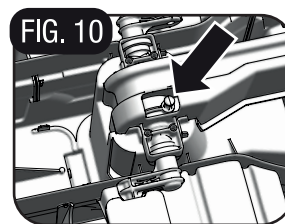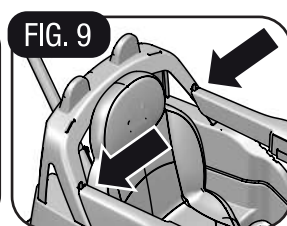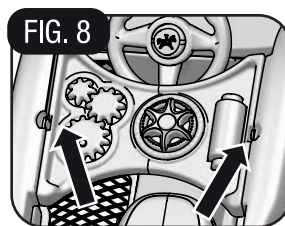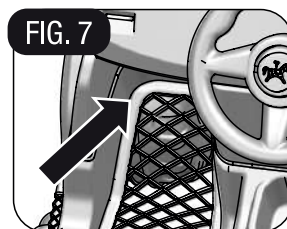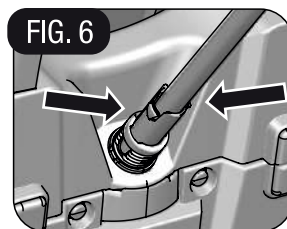

5 Troca de pilhas Cambio de pilas

5.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a tampa do dispositivo de som (Fig. 14).

Con ayuda de una herramienta retire la tapa de protección del dispositivo de sonido (Fig. 14).

5.2 Retire o parafuso da tampa do módulo de som e troque as pilhas (Fig.15).

/ Retire el tornillo de la tapa del módulo de sonido y cambie las pilas (Fig.15).

5.3 Feche a tampa do módulo de som novamente e coloque a tampa do dispositivo de som, encaixando-o no volante. / Cierre la tapa del módulo de sonido nuevamente y coloque la tapa del dispositivo de sonido, colocándolo en el volante.

BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

ADVERTÊNCIA!

- AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44).
- A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO.
- OS DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS.
- SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR.
- AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE.
- AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO.
- OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

GARANTIA

O CONSUMIDOR TERÁ O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE COMPRA, MEDIANTE NOTA/CUPOM FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, PARA EFETUAR RECLAMAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO E/OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO ESTÁ INCLUIDO NA GARANTIA:

- DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS, ALTERAÇÕES NA TONALIDADE DE PINTURA E ZINCAGEM.
- PEÇAS QUEBRADAS DEVIDO AO USO INCORRETO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO OU SOBREPESO. ESSE BRINQUEDO DEVE RESTRINGIR-SE A FAIXA ETÁRIA E/OU CARGA MÁXIMA INFORMADA.



ATENÇÃO

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PAÑO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO.

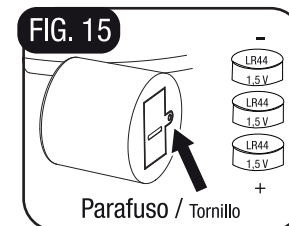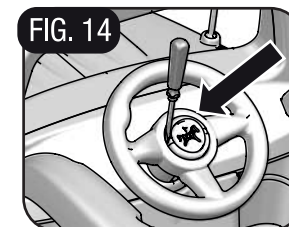

PILA NO RECARGABLE
ADVERTENCIA!

- LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44);
- EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO.
- DIFERENTES TIPOS DE BATERÍAS NUEVAS Y UTILIZADOS NO DEBEN MEZCLARSE;
- ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR;
- LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD;
- LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE;
- LOS TERMINALES DE UNA BATERÍA O LA BATERÍA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS.

• ATENCIÓN!
PRECAUCIÓN CON EL RIESGO. DE INGESTIÓN DE LA PILA/BATERÍA.

GARANTÍA

EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA POR RECIBO DE LA NOTA / DE IMPUESTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR, PARA HACER RECLAMO QUE SURJA ADICCIÓN Y / O DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

NO SE INCLUYE EN LA GARANTÍA:

- EL DESGASTE NORMAL DE LAS PIEZAS, LOS CAMBIOS EN LA PINTURA DE TONO Y GALVANIZADO.
- PIEZAS ROTAS POR ALMACENAMIENTO INADECUADO, MAL USO O CON SOBREPESO. ESTE JUGUETE DEBE LIMITARSE A LA EDAD Y / O LA CARGA MÁXIMA INFORMADA.

ATENCIÓN

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO. SOLVENTE Y / O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA. ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO.