7. Utilize apenas água. Não coloque nenhuma outra substância ou líquido dentro do reservatório.

• PARTES E PEÇAS •

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	FF-01	FF-02	FV-01	FV-02	FC-01	FC-02
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Potência	1250W	1250W	1250W	1400W	1250W	2000W
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumido.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

• Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;

• Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;

• Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;

• Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da redeelétrica;

• Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;

• Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO

FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS

MODELOS
FF-01 | 127V
FF-02 | 220V
FV-01 | 127V
FV-02 | 220V
FC-01 | 127V
FC-02 | 220V

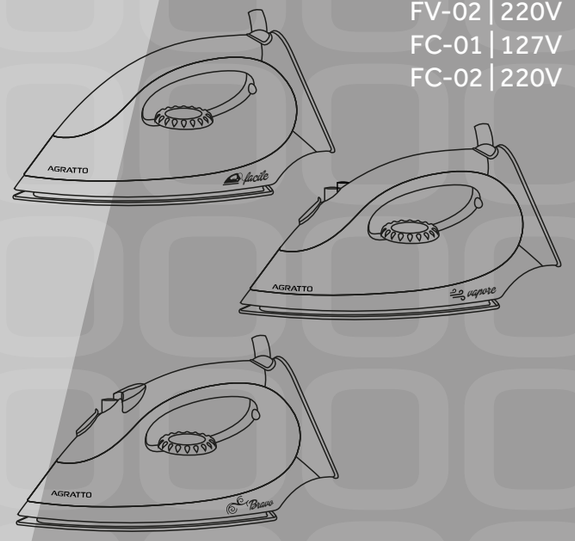

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.
Estamos muito felizes por você adquirir o **FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

• O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
• Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
• Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
• Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
• Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
• Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
• Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Antes de utilizar limpe o aparelho com um pano suave para remover possíveis partículas de poeira;
2. Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;
3. Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa;
4. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis;
5. Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo;
6. Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto;
7. Não deixe o ferro sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado;
8. O seletor de temperatura do ferro deve estar sempre na posição MIN antes do plugue ser conectado ou desconectado da tomada;
9. Toda vez que a temperatura for diminuída ou aumentada, a luz piloto se acenderá. Logo que a base atingir a temperatura selecionada a luz piloto se apagará, indicando que o ferro está pronto para usar;
10. Se o ferro estiver ligado, nunca deixe ele parado na posição horizontal sobre tecidos ou materiais que possam queimar. Isso evitará acidentes.
11. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for mais usar o ferro e quando for limpar;
12. Sempre que terminar o uso do aparelho, deixe o mesmo na posição vertical (90º) apoiado sobre a base traseira em uma superfície estável até o mesmo esfriar;
13. Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual;
14. Desligue e retire o plugue da tomada antes de encher o reservatório com água;
15. Não deixe o cabo elétrico torcer, ficar pendurado sobre cantos cortantes e nem encostar em superfícies quentes.

• ANTES DO USO •

1. Retire todos os adesivos e o plástico protetor da base (se houver);
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem para tirar a poeira do produto;
3. Limpe também a base de aquecimento;
4. Para os modelos FV e FC encha o reservatório com água até o nível MÁX.
4. Teste o ferro com um pedaço de pano velho para assegurar que a base está completamente limpa.

• INSTRUÇÕES DE USO - PASSANDO À SECO •

1. Antes de começar a passar, separe as roupas pelo tipo de tecido;
2. Comece pelos tecidos mais finos, pois é aconselhável começar a passar pela temperatura mais baixa;
3. Para tecidos como sintético e seda use, preferencialmente, o ferro na temperatura baixa e para passar roupas como algodão e linho você deve usar, preferencialmente, a temperatura mais alta. Para escolher a temperatura desejada, tenha como referência a tabela de identificação das temperaturas.

Tabela de Identificação das Temperaturas		
Instrução etiqueta	Tipos de tecido	Botão Seletor de Temp.
	Não passar o ferro	
	Sintéticos	
	Seda /Lã	MIN
	Algodão	
	Linho	MAX

4. Antes de ligar o ferro na tomada, posicione o seletor de temperatura na posição MIN;
5. Nos modelos FV e FC deixe o botão de vapor na posição sem vapor;
6. Plugue o aparelho na tomada;
7. Selecione a temperatura desejada de acordo com o tecido que for passar, a luz piloto se acenderá;
8. Somente comece a passar quando a luz piloto apagar, o que indica que a base de aquecimento atingiu a temperatura selecionada.

• INSTRUÇÕES DE USO - PASSANDO À VAPOR •
Modelos FV - FC

1. É imprescindível encher o reservatório de água antes de passar a vapor;
2. Plugue o aparelho na tomada;
3. Posicione o seletor de temperatura nas posições Algodão ou MAX e o botão de vapor na posição vapor;
4. Somente comece a passar quando a luz piloto apagar, o que indica que a base de aquecimento atingiu a temperatura selecionada;
5. Tecidos sintéticos, seda e lã só devem ser passados no vapor se o ferro estiver na temperatura máxima.

Caso seja selecionada uma temperatura inferior ao Algodão ou MAX, ocorrerá vazamento através da base, já que a função vapor somente deve ser usado com a temperatura máxima.

• ADICIONANDO ÁGUA NO RESERVATÓRIO •
Modelos FV - FC

1. Assegure-se de que o ferro esteja desligado da tomada;
2. Posicione o botão vapor na posição SEM VAPOR;
3. Segure o ferro inclinando a 45 graus para cima;
4. Abra a tampa do reservatório;
5. Encha o reservatório até o nível MAX;
6. Feche a tampa e cuide para não derramar a água;